



UDINESE
ASSA ABLOY

UD420
Potência 2/3


Instrução de instalação

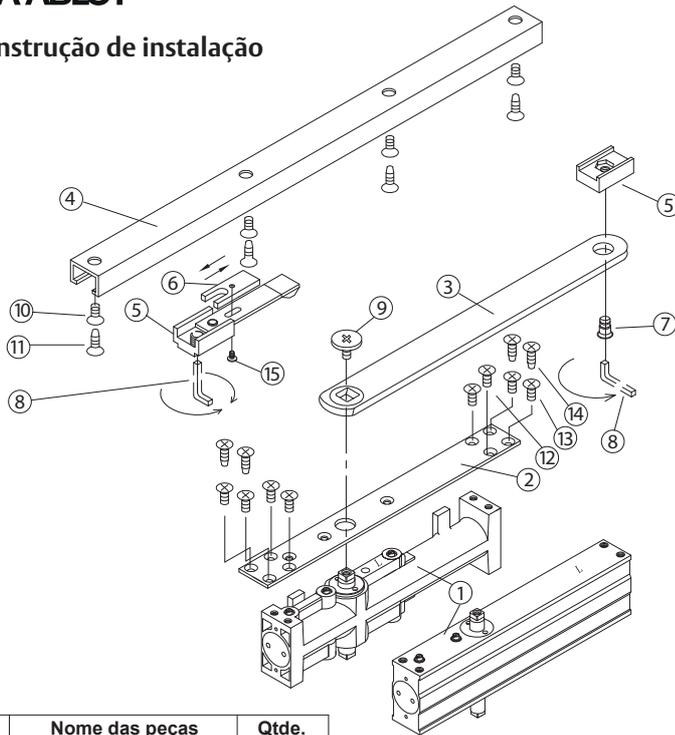


Nº	Nome das peças	Qtde.
①	Corpo	1
②	Placa de Fixação	1
③	Braço principal	1
④	Trilho	1
⑤	Peça plástica de travamento	2
⑥	Peça plástica deslizante	1
⑦	Parafuso	1
⑧	Chave Allen	1
⑨	Parafuso de fixação	1
⑩	Parafuso M5X15L	4
⑪	Parafuso 3/16"x1"L	4
⑫	Parafuso M5X12L	4
⑬	Parafuso M5X15L	4
⑭	Parafuso 3/16"x1"L	4
⑮	Parafuso M3x5L	1

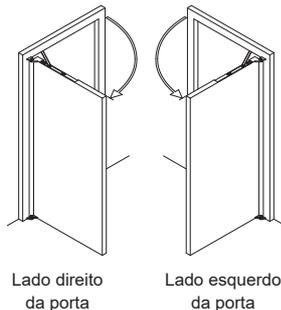

Ajuste de Velocidade

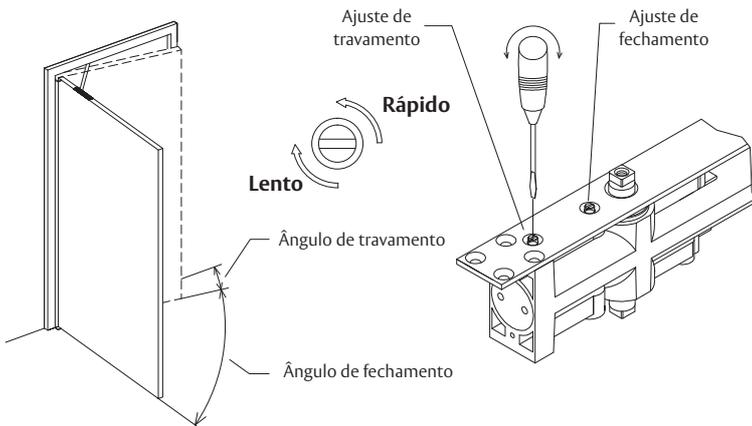


Ajuste do ângulo de abertura (ângulo de parada)

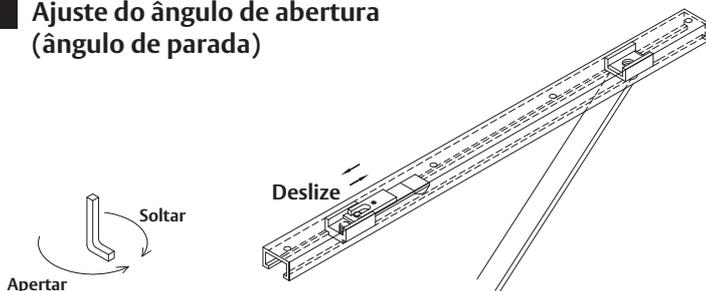

INSTALAÇÃO

① Fixação e instalação do corpo e do trilho

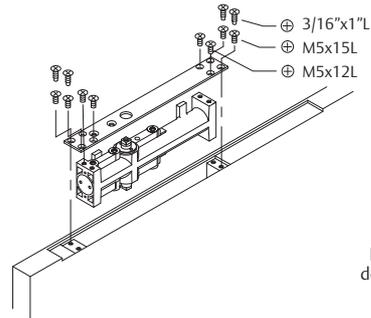


Os furos dos parafusos M5x0,8 deve conter chanfro


Desative completamente a velocidade das válvulas Nº 1 e Nº 2

Atenção: 1. Instale a mola aérea conforme instruções com a pré-carga adequada aplicada ao braço e depois ajuste a força da mola.
A mola aérea não funcionará adequadamente se está não estiver pré-carregada.
2. Certifique-se de que a letra "R" ou "L" esteja na posição vertical para o Lado de Empurrar - direito ou lado esquerdo da porta, caso contrário, o pino será danificado e não funcionará adequadamente.


② Acoplamento do braço principal e corpo

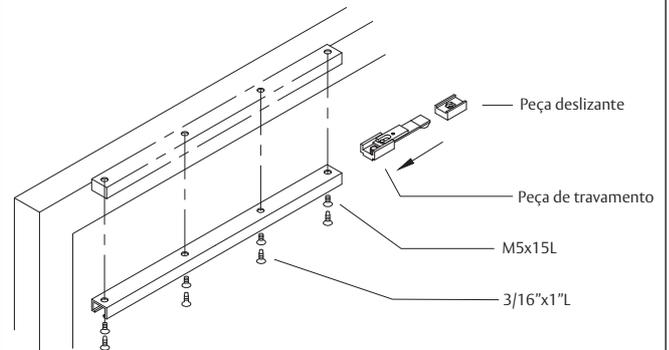


③ Acoplamento do braço principal e da peça de plástico deslizante no trilho

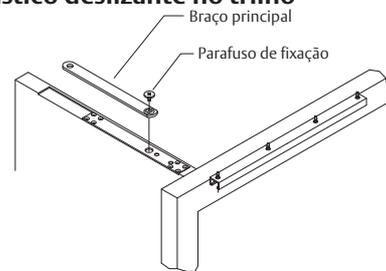

⑤ Montagem do braço principal e a peça plástica deslizante no trilho

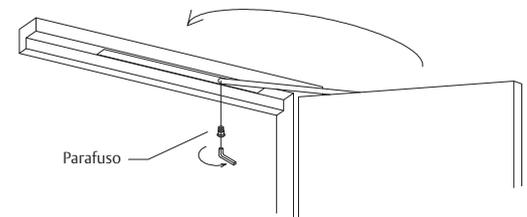


⑤ Ajuste de velocidade do ângulo de abertura e de fechamento

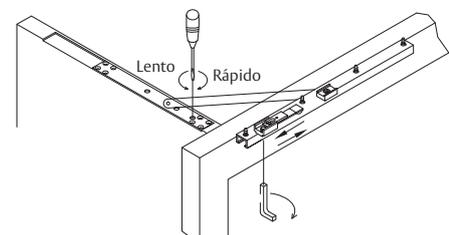


OBSERVAÇÃO: Siga a instrução de instalação da mola da porta, e você deve ajustar o regulador a fim de adequar a velocidade para seu fechamento normal. Para evitar qualquer mau funcionamento resultando em danos no mecanismo, não abra a folha da porta sem o ajuste de velocidade. (O regulador de velocidade não pode dar mais que 3 voltas)

● **Abertura do lado esquerdo** (certifique-se de que a letra "L" esteja em posição vertical a partir do lado de abrir)

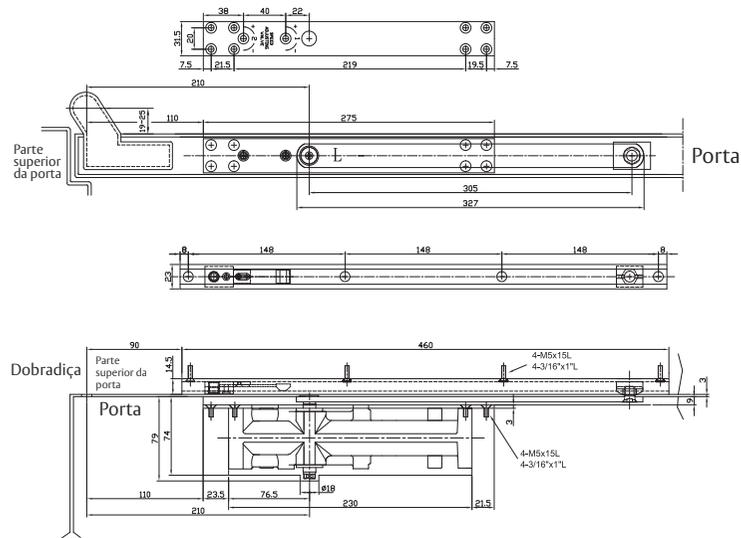


● **Abertura do lado direito** (certifique-se de que a letra "R" esteja em posição vertical a partir do lado de abrir)

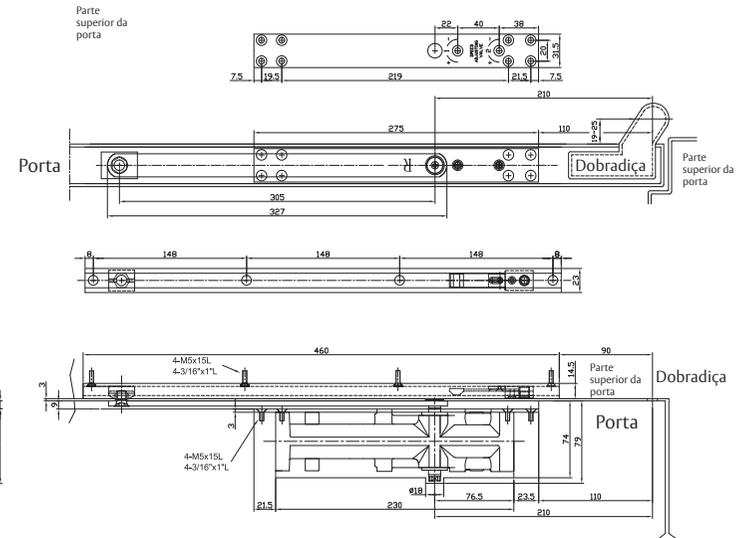


Esq Dir

Atenção: A mola aérea instalada e ajustada inadequadamente pode causar dano de propriedade; e anular a garantia do produto.

● **Abertura do lado esquerdo (Instalação superior)** (certifique-se de que a letra "L" esteja em posição vertical a partir do lado de abrir)

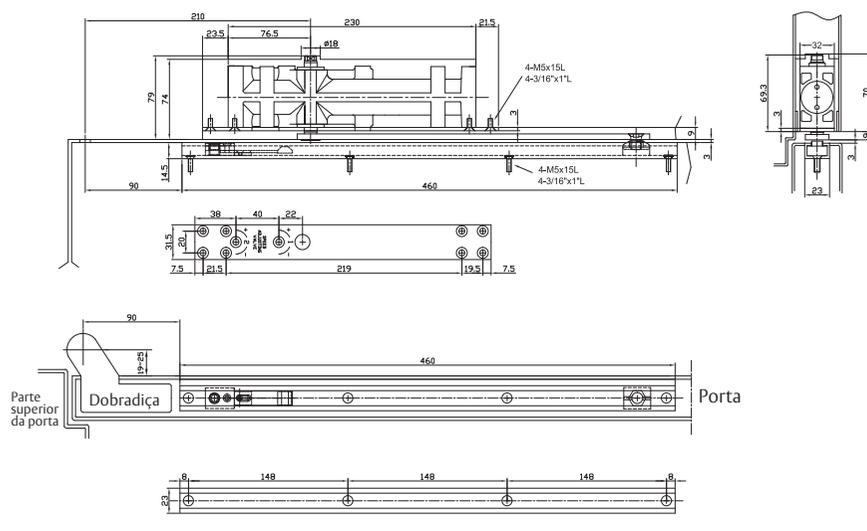

● **Abertura do lado direito (Instalação superior)** (certifique-se de que a letra "R" esteja em posição vertical a partir do lado de abrir)

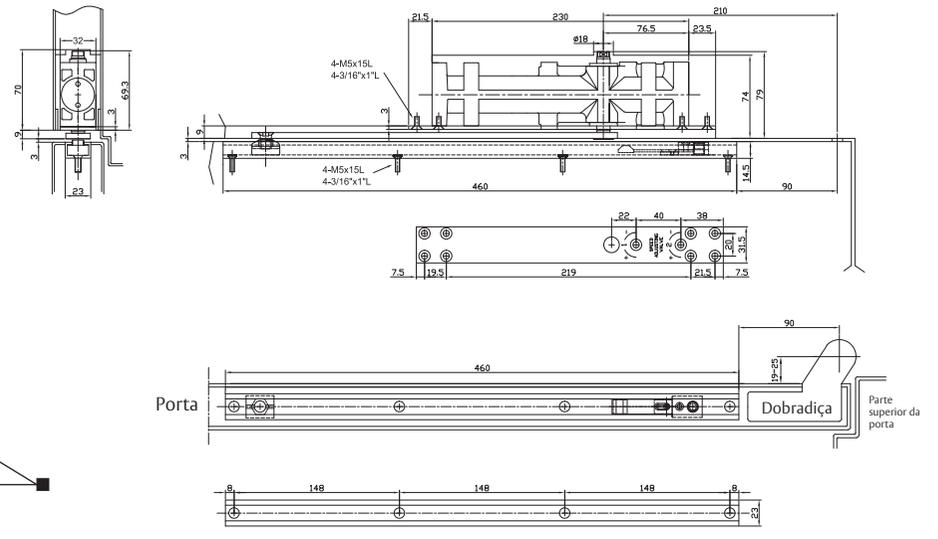

Esq Dir