

# Manual de Instruções

## Comando Wi-Fi para Persiana UDIN-4204

**UDINESE**  
**ASSA ABLOY**

O **Comando Wi-Fi para Persiana UDIN-4204** permite conectar persianas motorizadas à rede Wi-Fi para controlá-las a partir de seu dispositivo móvel de onde quer que esteja.



### Especificações

Comando para motor bidirecional com interface de controle com tecla
Tensão de alimentação 110 - 240 Vca, 50/60Hz
Potência máxima de saída 200 VA
Temperatura de funcionamento -10° C a 55° C
LED verificador de ativação, link e atividade
Para uso interno
Uso de um comando por motor
Wi -Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz

### Recomendações

- O comprimento dos cabos de conexão entre o comando e as teclas não deve passar de 5 m.
- O Neutro utilizado para conexão do dispositivo deve ser o mesmo neutro que conecta a carga.
- Os cabos para controle por teclas não devem ser conectados à rede elétrica. Caso não sejam utilizados, devem ser devidamente isolados.
- A instalação elétrica deve ser realizada por um eletricista credenciado ou profissional competente.

### Compatibilidade

- Comando para motor bidirecional com acionamento por tecla (Modelos Udinese Standard).
- Motores tubulares para cortina, tela e persiana tipo Roller de Corrente Alternada.

### Antes de começar

- Será necessário ter um dispositivo móvel com o sistema operacional iOS ou Android.
- Dispor de uma rede Wi-Fi 2,4 GHz.

 Regular os limites do curso do motor. Verifique manual dos motores Udinese.

 Deve haver uma rede Wi-Fi funcionando perfeitamente onde seu **Comando Wi-Fi para Persiana UDIN-4204** for instalado. Se não houver uma boa captação de sinal de rede Wi-Fi, recomendamos que otimize sua instalação, realocando o Roteador Wi-Fi ou usando um Roteador de Wi-Fi de maior capacidade.

Para que seu novo Comando Wi-Fi para Persiana UDIN-4204 funcione corretamente é necessário:

- 1 – Instalar seu comando Wi-Fi para persiana**
- 2 – Instalar o aplicativo em seu dispositivo móvel**
- 3 – Vincular seu comando à rede Wi-Fi**

**Acesse nossos vídeos e materiais técnicos**



10798 - 22 - 13165

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)


## 1 – Instalar seu comando Wi-Fi para persiana

A instalação elétrica deve fornecer os cabos Neutro e Linha para alimentação do **Comando Wi-Fi para Persiana UDIN-4204** caso contrário, será necessário realizar a instalação dos cabos restantes.



Desligue a energia da sua casa antes de iniciar a instalação. A instalação deve ser realizada por um electricista ou profissional qualificado.

### Diagrama de Conexão

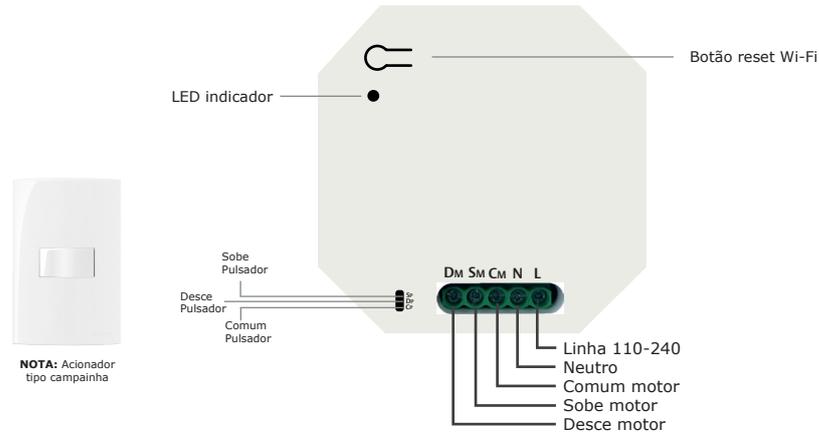

NOTA: Acionador tipo campainha


LED	Status
Vermelho fixo	Sem conexão com o servidor.
Vermelho piscante	Sem conexão com a rede Wi-Fi.
Verde piscante	Comando em modo de vinculação (pareamento) com a rede Wi-Fi.

**Reset:** Pressione o botão reset Wi-Fi até que o LED indicador fique vermelho. Em seguida o LED mudará para Verde piscante, ativando o modo de vinculação.

## 2 – Instalar o aplicativo em seu dispositivo móvel

Fazer o download do aplicativo Udiconnect disponível para iOS e Android em seu dispositivo móvel.

É necessário completar os dados de registro para criar uma conta e validá-la clicando no link do e-mail que será enviado. Seu dispositivo deve estar conectado à Internet via rede Wi-Fi de sua residência durante todo o processo de vinculação.

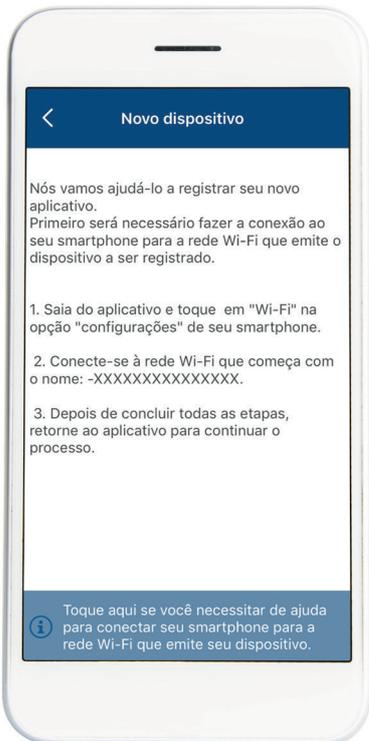

## 3 – Vincular seu comando à rede Wi-Fi

Acesse o aplicativo Udiconnect e busque a opção **Dispositivos > Adicionar**. Siga os passos mostrados no aplicativo para concluir a vinculação do seu **Comando Wi-Fi para Persiana UDIN-4204** com a rede Wi-Fi.

## 4 – Conexão com aparelhos

O produto pode ser conectado com os principais dispositivos remotos do mercado.

